


Distans till takytan ca 50 mm.


1.) Mät först upp takytan där absorbenterna ska monteras. Se till att fördelningen blir så jämn som möjligt.

2.) Montera krokarna i taket (4 st till varje absorbent.)

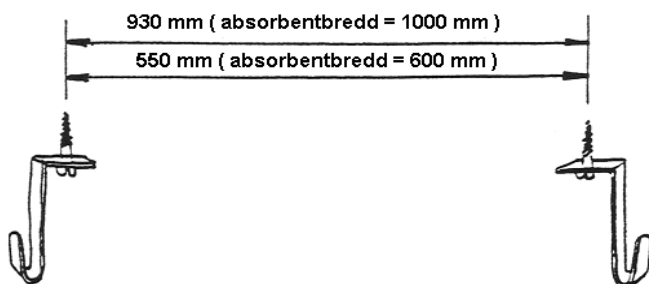

3.) Placera absorbenten i trådgallret.

4.) Haka sedan på trådgallret. (En långsida i taget så går det lättare.)

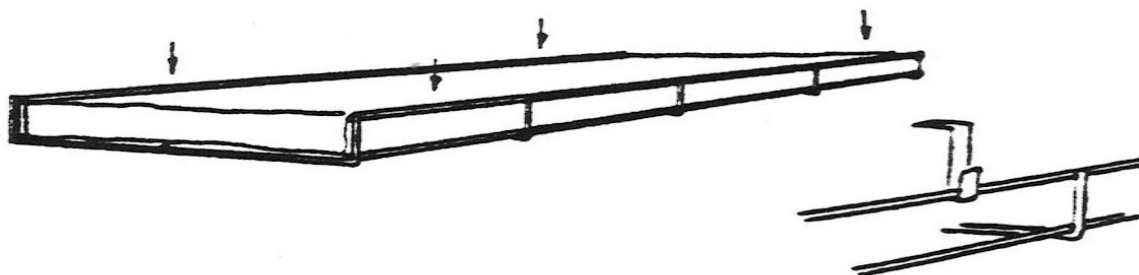***Dikt an montage, utan distans till takytan.***

1.) Montera takkrokar på samma sätt som ovan.

2.) Placera absorbenten i trådgallret.



3.) Montera trådgallrets undre tråd mot takkroken. (Börja med en långsida.)

4.) Sväng upp nästa långsida och tryck trådgallret mot taket så att takkroken fäster om den undre tråden.