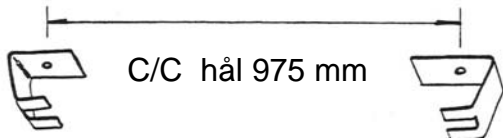
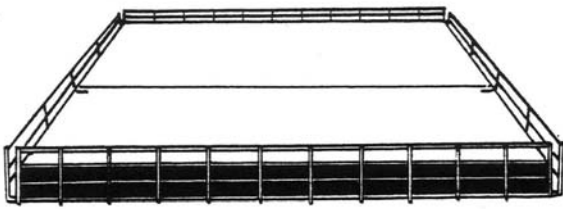


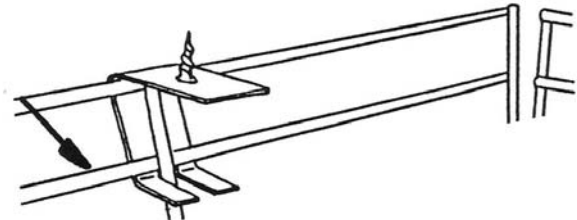
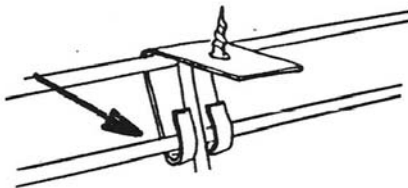
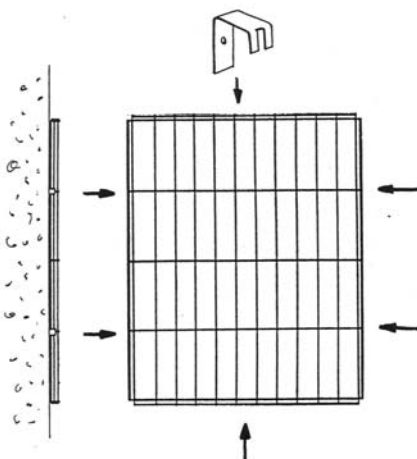
**Takabsorbent ( Trådgaller med hög kant och luftspalt )**

1.) Mät först upp takytan där absorbenterna ska monteras. Se till att fördelningen blir så jämn som möjligt.

2.) Mät upp och skruva fast 4 st krokar till varje trådgaller.

3.) Haka upp långsidans **andra tråd** på krokarna. ( En långsida i taget, så går det lättare.)

4.) Fixera gallret genom att böja upp krokarnas flikar mellan tvärgående tråd ( enl. fig.)

**Väggabsorbent ( Trådgaller med låg kant och dikt an. )**

1.) Mät först upp väggytan och distansen mellan absorbenterna där de ska monteras.

2.) Mät upp och skruva fast 6 st krokar till varje trådgaller. Se till att de monteras på rak linje.

3.) Montera trådgallret på samma sätt som ovan. ( Låt krokarna greppa om andra tråden och böj flikarna som då låser trådgallret på plats.

4.) Montera ytterligare två krokar. ( En på ovansidan, en på undersidan. )