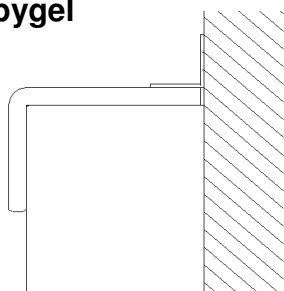
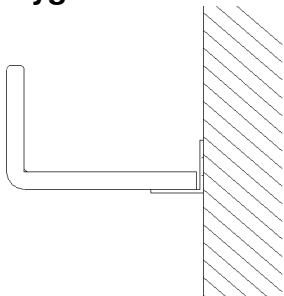


Övre trådbygel**Undre trådbygel**


Anmärkning: Möjlighet finnas att byta plats på övre och undre bygel, om skruvskallarna ej önskas synliga i ovankant.

1.) Mät först upp väggytan där absorbenterna ska monteras. Se till att fördelningen blir så jämn som möjligt.

2.) Montera den undre trådbygeln mot väggen. 1-2 st skruv till varje bygel vid normalt underlag. Se fig till vänster.


3.) Placera absorbenten/skivan mot den monterade undre bygeln.

4.) Montera därefter upp den övre bygeln. Se fig till vänster

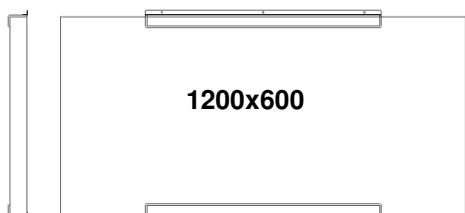
Dikt an montage, utan distans till väggytan.

1200x600


Alt. 5.) Vid vissa montage är det lämpligare att byta plats på den övre och undre bygeln.

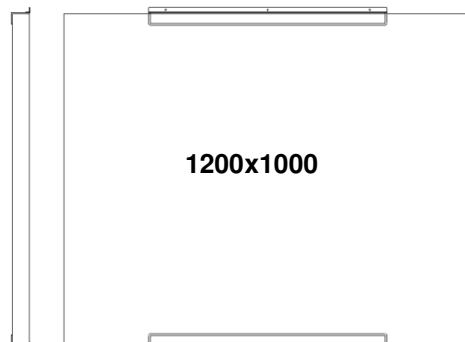

1200x1000

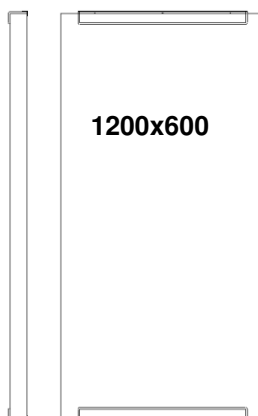

1200x600

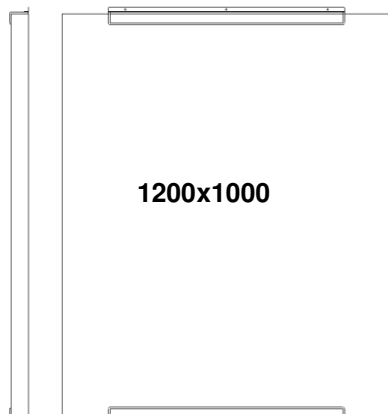

1200x1000

OBS.) Vid montage av stående 1200x600-skiva enligt fig ovan används inte standardbyglar.