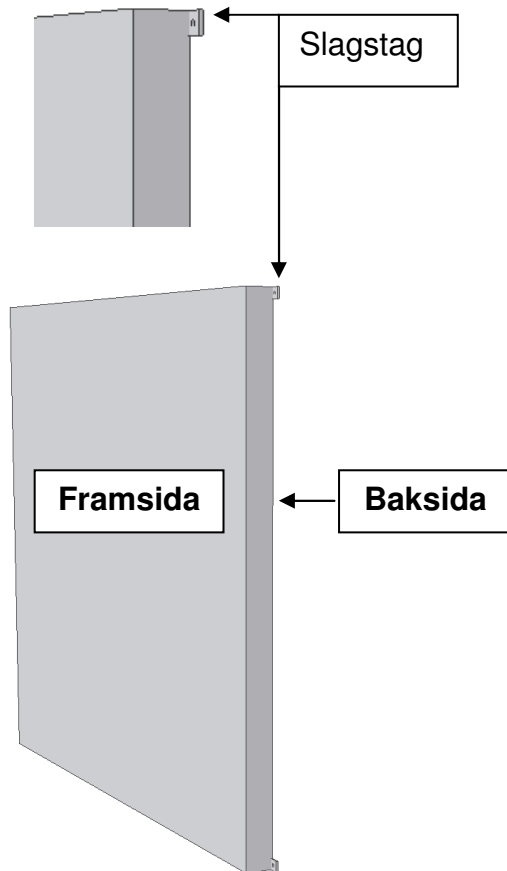


Dikt an underlaget.

1.) Mät först upp ytan där absorbenterna ska monteras. Se till att fördelningen blir så jämn som möjligt. (Vid montering i gymnastiksalar/sporthallar ska absorbenten monteras i huvudhöjd.)

2.) Gör ett litet snitt, med ett vasst verktyg i ytskiktet på skivans baksida. För därefter in slagstaget.

3.) Placera en absorbents baksidan (med slagstag) mot underlaget.

4.) Vid väggmontering skall absorbentens invändiga slagstag vara horisontella.

5.) Skruva fast absorbentens slagstag mot underlaget (4 st skruv)

